

Servitris kontroll:



FUNKSJONSPARAMETER
SERVKONT. JA

Med PLUS-tangenten väljs funktion.
Möjlighet för 1- 10 servitriser.

Reset:

FUNKSJONSPARAMETER
RESET

Funktionen återställer dispensens *default*-värden.
Aktivera funktionen genom att trycka ned PLUS-tangenten.

OBS! Funktionen återställer ej pulser eller passord

Tekniska data:

- 7 linjer, 2 eller 3 portionsstorlekar.
- Resultaten är separat programmerbara för varje linje.
- Daglig eller periodvis resultaträkning.
- Portionerings/volymeter funktion separat programmerbar för varje linje.
- Möjlighet till servitris kontroll (10 servitriser)
- Lösenord/Passord-funktion
- Val av ventiltyp
- Effektbegränsning på ventilerna.
- Överhettningsskydd för ventilerna
- Printeranslutning för CITIZEN IDP 3541
- Stänkskyddade anslutningskontakter.
- Anslutningarna tydligt märkta på höljet.
- Displaypanel (B,L,H) 220x48x40 mm
- Centralenhet (B,L,H) 160x165x53 mm
- Strömförsörjning: 24 VAC 60 VA

Uppgradering av programversion:


Före uppgradering av programversion bör tillverkaren alltid konsulteras.

Tillverkare:

WWB DRINK SYSTEM AB
Smedsbyvägen 212
65610 KORSHOLM
FINLAND

Tfn. + 358-6-3223 074
Fax. + 358-6-3223 076
info@wwbdrinksystem.fi
www.wwbdrinksystem.fi

BCS-71/STANDARD SERVICEHANDBOK REV 3.6 N

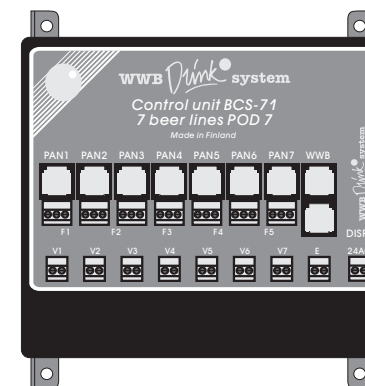

WWB
DRINK SYSTEM



15012006

Elektronisk serienummer och programversion:

CLR → BCS-71N D3.X P3.X
SERIENUMMER: 2XXXXX

Kontroll av dispensers serienummer och programversion.

Service:

ENT → SERVICE

Servicefunktion väljs genom att sätta i den gula servicenyckeln i dispensern.

↓

→ + Blinkande "SERVICE PÅGÅR" text i displayen

− Radering av text

Rens:

ENT → RENS
VELG LINJE

Välj linje genom att trycka ned portioneringsknappen. Linjen stängs genom att trycka ned samma knapp igen eller genom att trycka ned CLR-knappen.

Mengde-innstilling:

ENT → MENGDE-INNSTILLING
VELG LINJE

Välj portion för vilken måttet skall ändras. Med PLUS, MINUS eller CLR-knapparna kan pulsantalet ändras. Genom att trycka ned portioneringsknappen fås ett prov på måttet. Om måttet är noll, kan en ny inställning göras genom att trycka ned portioneringsknappen igen. I displayen syns det nya pulsantalet.

+ MENGDE-INNSTILLING
LINJE 1 TANG 1 00000

Tryck ned PLUS-knappen för att kontrollera de inställda måtten från panelen. Måtten kan ändras med PLUS, MINUS och CLR-knapparna. Med pil tangenterna bläddrar man framåt och bakåt.

CLR MENGDE-INNSTILLING
KOPIERER

Om man trycker ned CLR-knappen kopieras pulserna automatiskt från linje 1 till alla andra linjer

Programmering av resultaträkning:

ENT → LINJE 1 2 3 4 5 6 7
GRUPPE A B C D E F G

Produktlinjer med samma bokstav räknas ihop vid resultatberäkningen. Linje 1 är alltid A.
+ ändrar bokstav
− flyttar markören

OBS! VISSA MENYER KAN VARA DOLDA BEROENDE PÅ FUNKTIONSVÄL

Ventilskydd:

ENT → FUNKSJONSPARAMETER
VENT. BESKYTT 00020

Funktionen stänger (överhettningsskyddad) ventilen om inget flöde detekteras efter den inställda tiden. Tiden anges i sekunder.
+ ändrar värdet
− flyttar markören

Val av ventiltyp:

ENT → FUNKSJONSPARAMETER
ODL VENTIL L1 NEI

Med PLUS-knappen väljs om man använder ODL-venti eller inte. Om man väljer NEJ anpassas dispensers automatisk för Sirai ventiler.
OBS! Max 4 st ODL-kranar kan vara öppna samtidigt.

Portionering på tid:

ENT → FUNKSJONSPARAMETER
PORS. PÅ TID NEI

Välj funktion med PLUS-knappen. Efter JA har valts väljs vilken linje som skall portionera på tid (L1-L7).

Lösenord/Passord:

ENT → FUNKSJONSPARAMETER
PASSORD JA

Välj funktion med PLUS-knappen. Passordet är alltid kombinationen PLUS, MINUS, ENT.
OBS! Passord och servitris kontroll kan inte användas samtidigt.

Volummeter:

ENT → FUNKSJONSPARAMETER
VOLUMMETER NEI

Med PLUS-knappen väljs funktion. Efter Ja har valts, väljs vilken linje som skall fungera som volymeterlinje. De olika linjerna kan antingen vara programmerade för portionering eller volymetermätning. Måttenheten är ifrågasvarande linjes stora mått.

Användning av sidepanel:

ENT → FUNKSJONSPARAMETER
SIDEPAANEL L1/2 JA

Med Plus-knappen väljs funktion.
Ja=Displaypanelen ej i användning vid försäljning
Nej=Displaypanelen i användning vid försäljning
OBS! Sidepanelen kan flyttas högst 10 m från centralenheten.

Panel 3 Mengde:

ENT → FUNKSJONSPARAMETER
PANEL 3 MENGDE NEI

Med Plus-knappen väljs funktion.
Ja = sidepaneler med 3 mått används.
Nej = sidepaneler med 2 mått används.